

# TCA

## TRAPPE MURALE INVISIBLE À CARRELER

### FICHE TECHNIQUE

Références	Dimensions L x H en cm	Passages utiles en cm
TCA3020	30 x 20	27 x 17
TCA3030	30 x 30	27 x 27
TCA4020	40 x 20	37 x 17
TCA4025	40 x 25	37 x 22
TCA4040	40 x 40	37 x 37


Fabrication sur-mesure !

Dans la limite de 40 x 40 cm





Trappe à carreler spécialement étudiée pour la salle de bains, elle permet une finition soignée et invisible pour tous les accès aux tuyauteries (tablier de baignoire, WC suspendus...)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

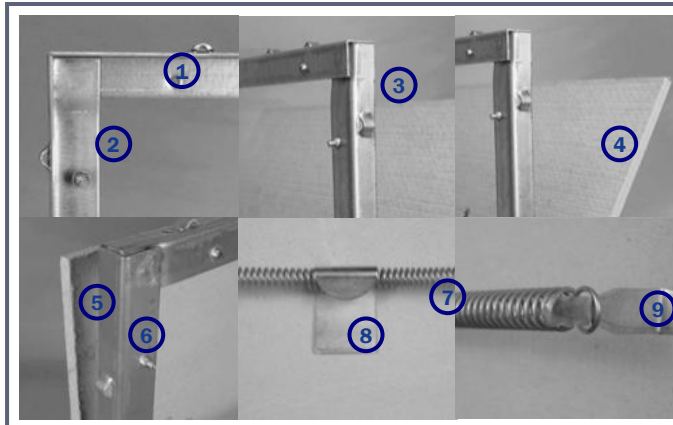

- ① Cadre dormant en acier galvanisé épaisseur : 15/10.
- ② 4 vis de réglage de planéité
- ③ Patte de scellement
- ④ Support à carreler
- ⑤ Epaisseur plaque : 5 mm
- ⑥ Hauteur cadre: 15 mm
- ⑦ Ressort de maintien
- ⑧ Crochet et rivet
- ⑨ Patte dentée pour réglage de la tension du ressort

### LA POSE

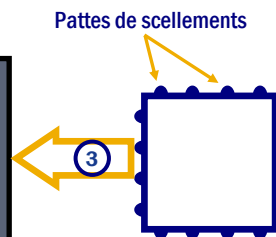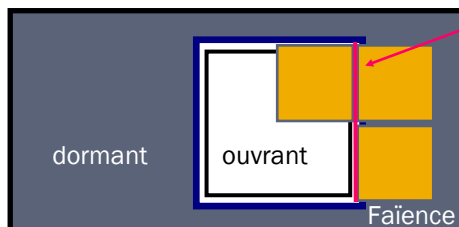

- ① Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- ② Créer les réserves pour les pattes de scellement
- ③ Encastrer dans l'ouverture et remplir de mortier colle

La faïence est posée en débord du cadre du dormant et de l'ouvrant. Faire un joint silicone sur le pourtour de la trappe.

**SANITRAP,**  
**TECHNIC**

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT  
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06  
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr